


## Lyftinstruktion Zize-32i

**OBS! Schakel måste vara dimensionerad för gällande belastning med erforderlig säkerhetsfaktor (6:1).**  
**OBS! Personer får aldrig uppehålla sig under upplyft aggregat.**

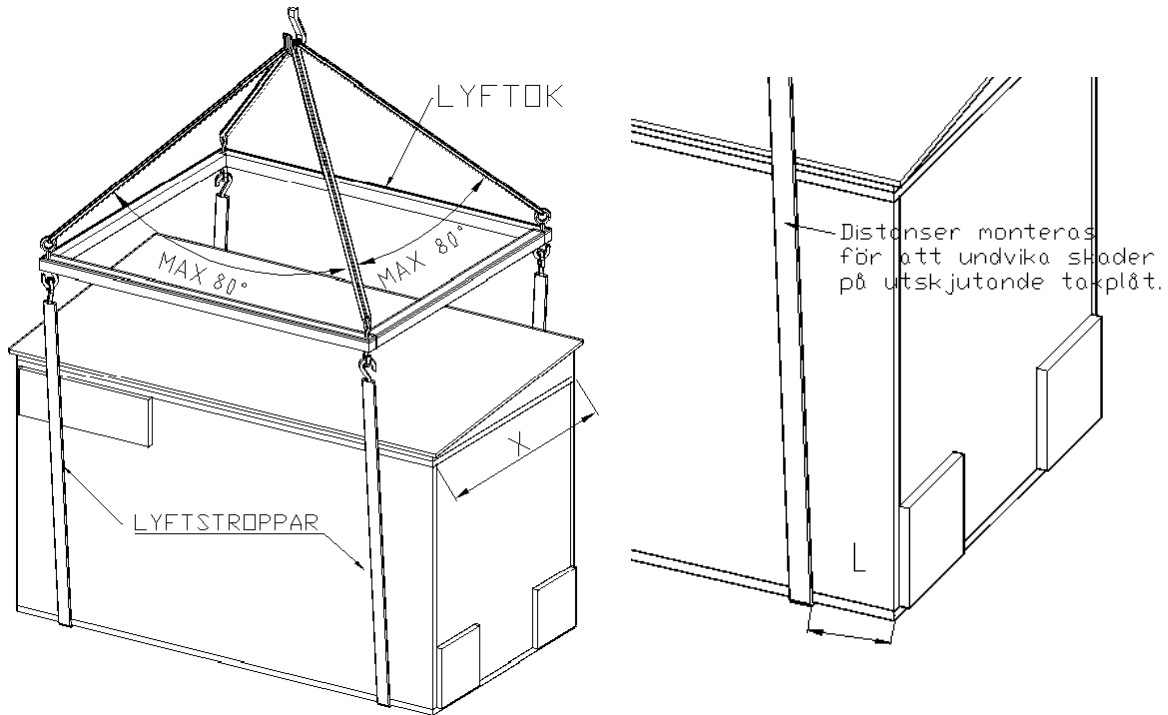

### Lyft av aggregat

Lyft av aggregat sker med sling. Lyftstropparna placeras i lyftok vars dimensioner skall vara minst 200 – 400 mm större än aggregatets bredd (x). Ur tabell 1 framgår mått från kant som sling skall placeras vid lyft samt aggregatets bredd. Punktbelastningar på ytterväggsgaller ska undvikas.

Stropparnas längd får ej skilja så att aggregatet tiltar mer än 15° i någon riktning.

Aggregat	L	X	Vikt
Zize-32i	Min 900 max 1200	2900mm	3430kg

Vid lyft med truck ska längden på truckens gafflar vara lika med eller längre än aggregatets djup. Bredden på gafflarna ska minst vara halva längden av aggregatet.